



附录C

STC89C单片机编程下载方法



STC89C单片机编程下载方法



STC89C单片机编程下载方法

1. 安装**USB-RS232**接口驱动程序

2. 选择串口地址

3. **STC**单片机编程软件设置

4. **STC**单片机编程

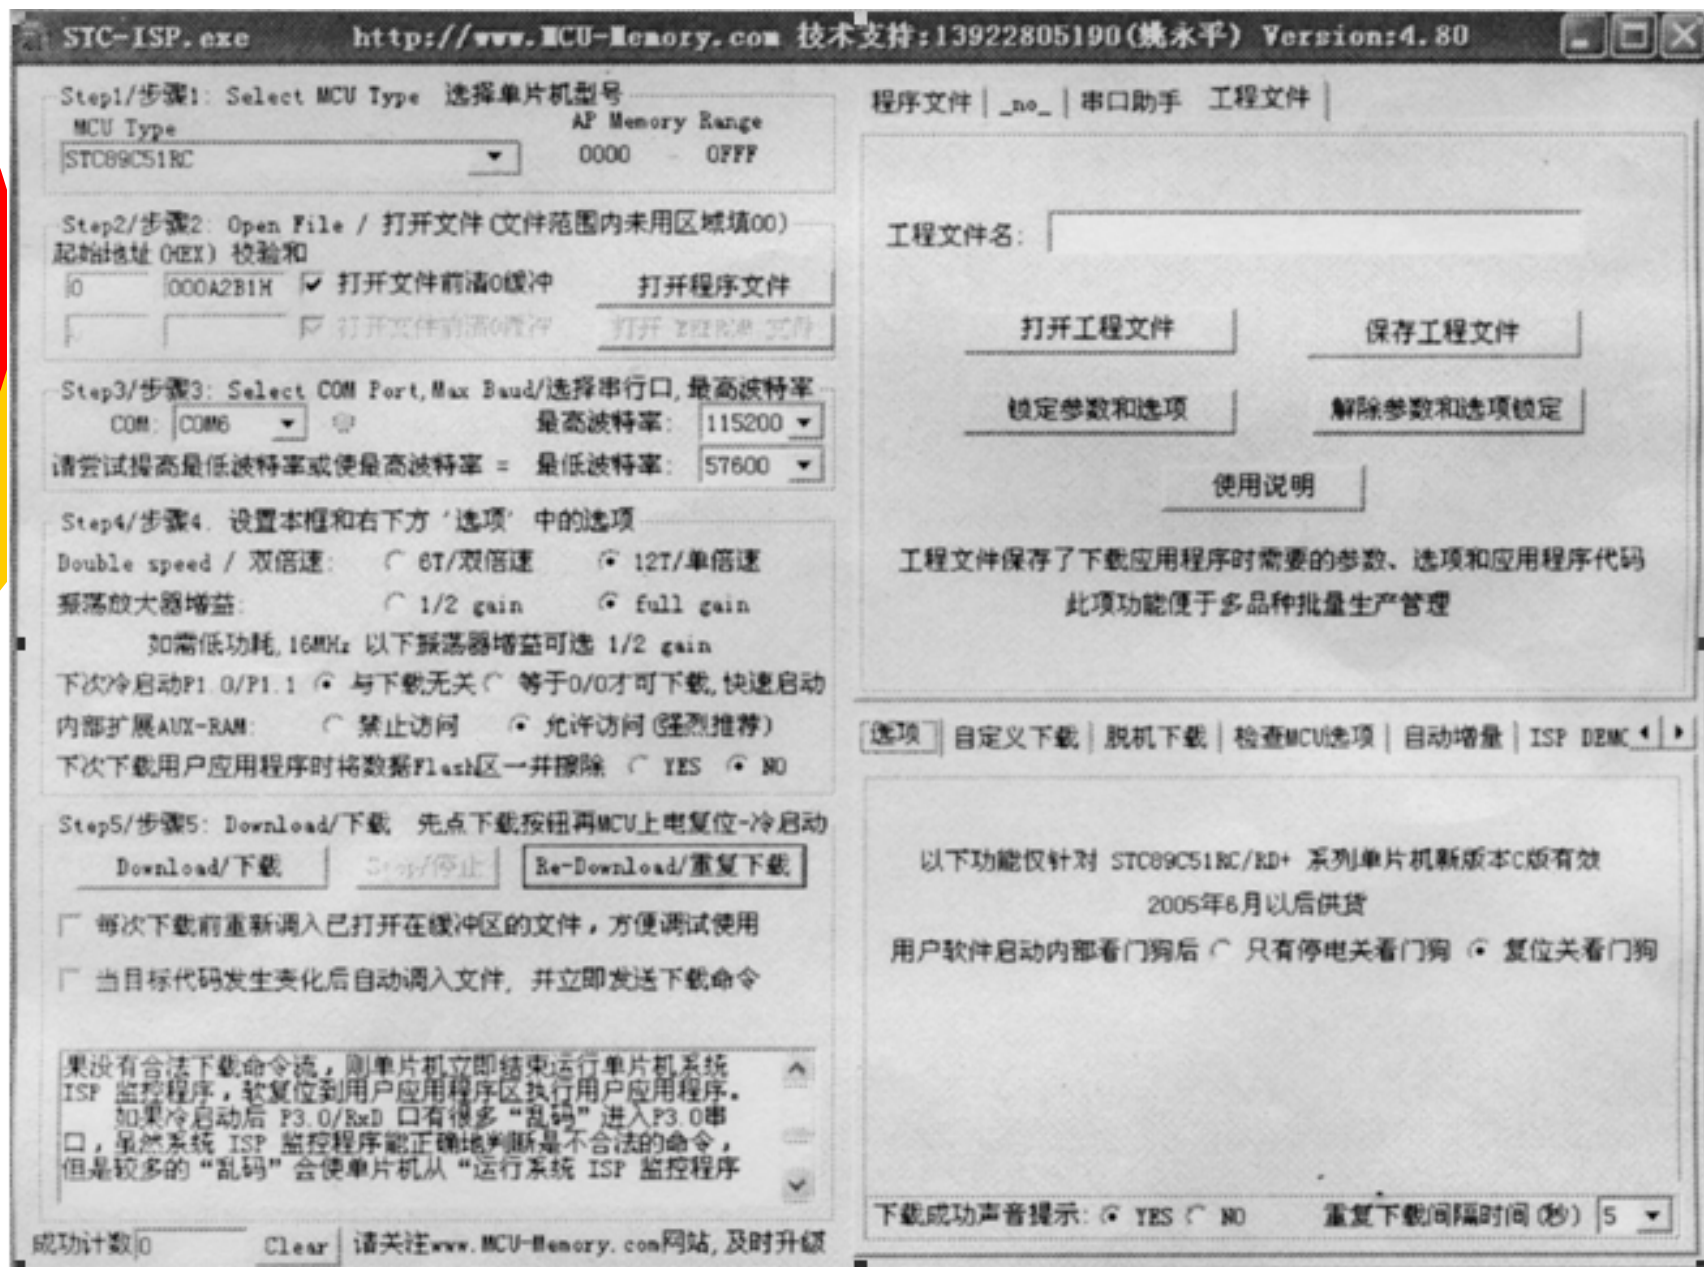


图 C-2 STC89C 单片机下载软件界面